



Cashmaster **one**



The **one** you can count on


За повече помощ и за пълното ръководство за потребителя сканирайте горния QR код или посетете нашия уебсайт.
cashmaster.com

Cashmaster One™


Кратко ръководство за потребителя




Какво има в кутията?

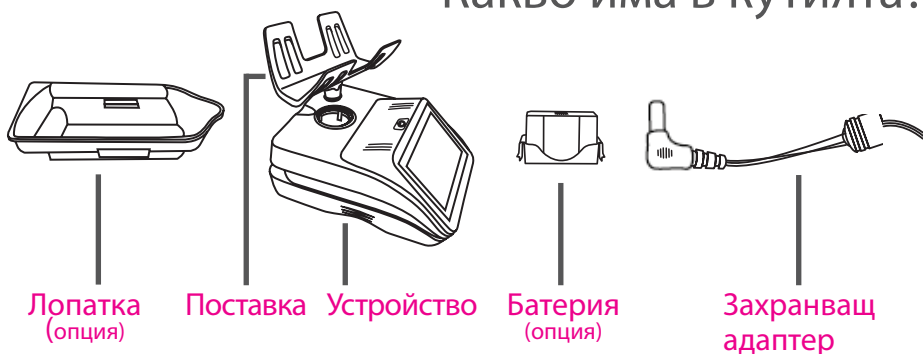

Настройка на вашето устройство Cashmaster One™

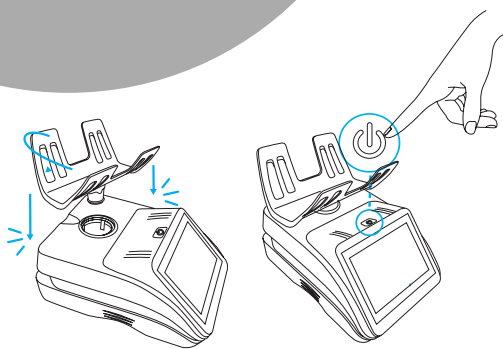


1. Поставете брояча върху стабилна повърхност.
2. Монтиране на поставката
 - а) Вкарайте поставката в брояча.
 - б) Внимателно завъртете поставката и я натиснете надолу, докато щракне на място.
3. Включете вашия Cashmaster One.

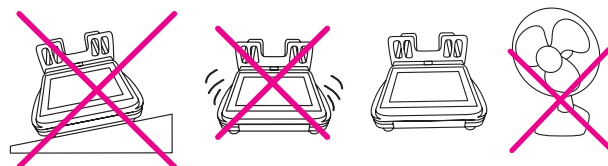

Съвети за устройството Cashmaster


1. Преди първо използване заредете устройството за 6 часа, ако има поставена батерия.
2. Напълно заредена батерия издържа до 8 часа при нормална употреба.
3. Използвайте самопредоставения захранващ адаптер на устройството.
4. Винаги поставяйте устройството върху стабилна и равна повърхност без прекомерни вибрации.
5. Не поставяйте брояча в близост до климатични системи или прекомерно течение.

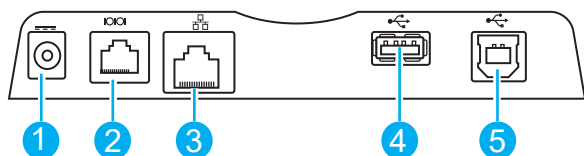


Елемент	Описание
1	Външен захранващ адаптер
2	Външен принтер
3	Външен порт (Cashmaster One Max)
4	USB (актуализации на софтуера)
5	USB (свързване с компютър)

Употреба на вашето устройство Cashmaster One™

Навигация

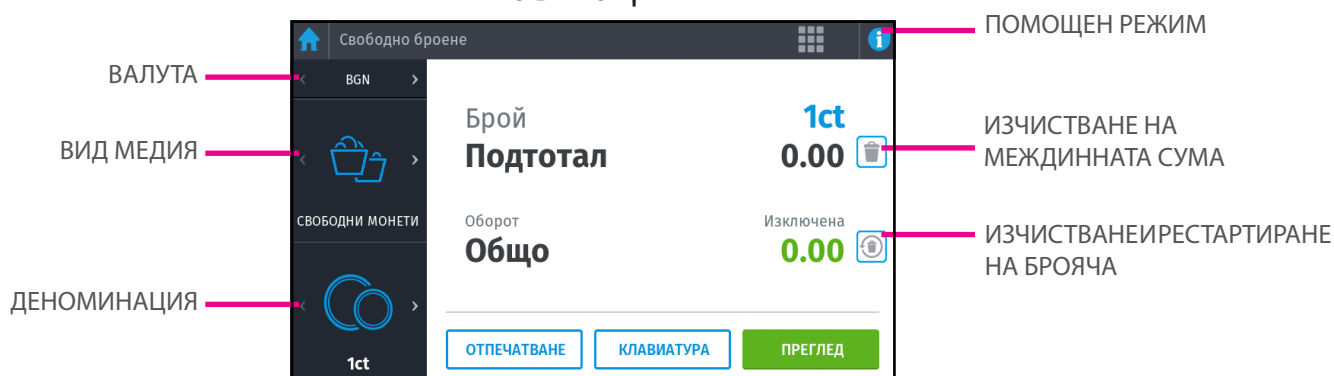

Броене на монети

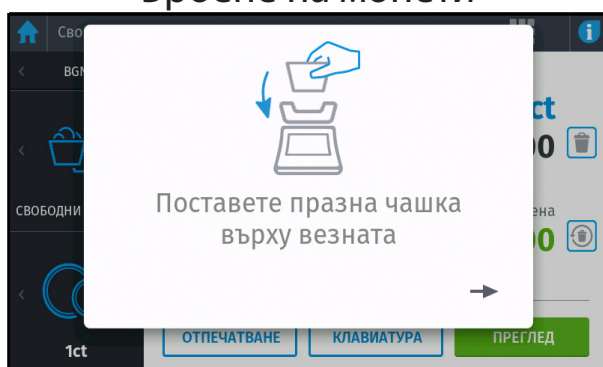

Калибриране на контейнера за монети

Първият път, когато изберете режим на броене, ще бъдете помолени да поставите празната лопатка за монети или касичката за монети върху поставката.


Повторно калибриране на контейнера за монети

В режим на броене изберете вид медия свободни монети и натиснете бутона за захранване. Продължете и изберете контейнер за монети поставете празната лопатка за монети или касичката върху поставката.

Броене на монети

1. Свободните монети трябва да се броят с лопатката или касички за монети.
2. Монетите в пликове трябва да се поставят директно върху поставката. Броячът автоматично отчита деноминацията.

Броене на банкноти

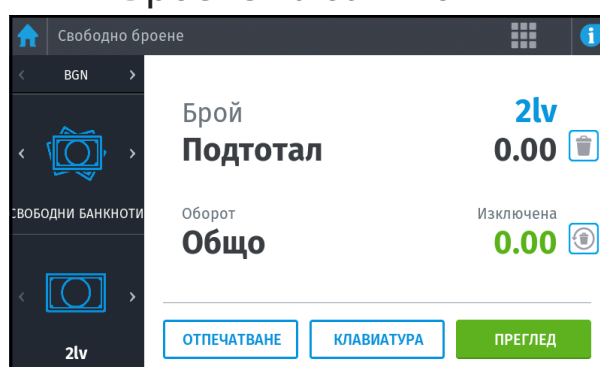

Броене на банкноти

1. Поставете банкнотите една и съща деноминация.
2. Подредете банкнотите върху поставката на партиди от до 30 броя.
3. Ако се появи съобщението „твърде много, премахнете някои“ („Твърде много, премахнете някои“), просто премахнете няколко банкноти, докато съобщението излезне, и след това поставете банкнотите обратно върху поставката.

Съвети за броене с Cashmaster

- Винаги сортирайте парите преди броене и не бройте смесени деноминации.
- Устройството автоматично ще добави стойността към текущия сбор и ще премине към следващата деноминация, след като елементът бъде премахнат от брояча.
- При свободни банкноти максималният брой предмети, които могат да бъдат поставени върху поставката наведнъж, е 30.
- „Пачки“ от банкноти и ваучери могат да бъдат подредени върху поставката до максимално комбинирано тегло от 1,5 kg
- При броене на ролки с монети номиналните стойности се разпознават автоматично от везната.
- Ролките с монети могат да се поставят директно върху стойката, но трябва да се добавят една по една. Максималното тегло на брояча е 1,5 kg.
- Свободните монети трябва да се броят с лопатката или касички за монети.