



Cashmaster **one**


pro
plus
max™

The **one** you can count on


Para obtener más ayuda y el manual del usuario completo, escanee el código QR indicado arriba o visite nuestro sitio web. cashmaster.com

Cashmaster One™ Guía de Inicio Rápido


¿Qué se incluye en la caja?

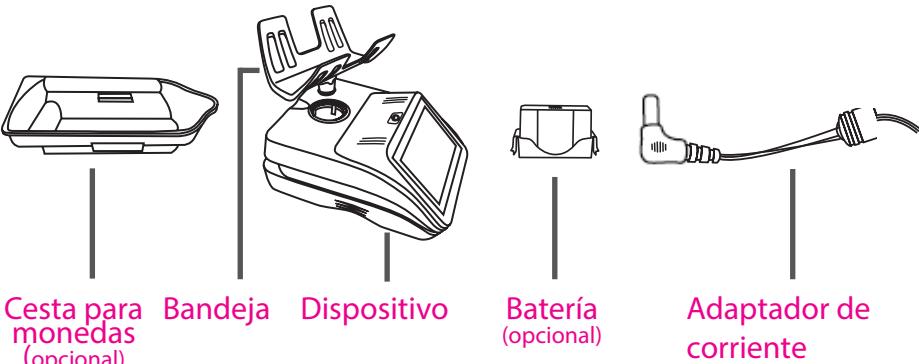

Preparación del dispositivo Cashmaster One®

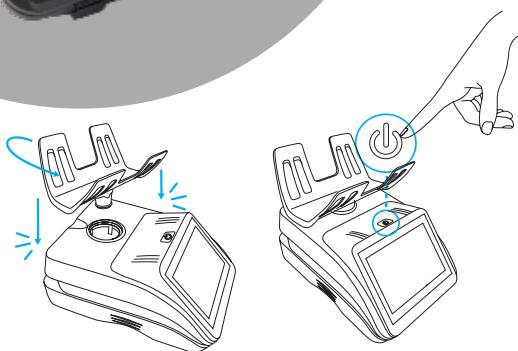


1. Coloque el contador sobre una superficie estable.
2. Instale la bandeja
 - a) Introduzca la bandeja en el contador.
 - b) Gire y presione hacia abajo la bandeja cuidadosamente hasta que haga clic en su posición.
3. Encienda el Cashmaster One.

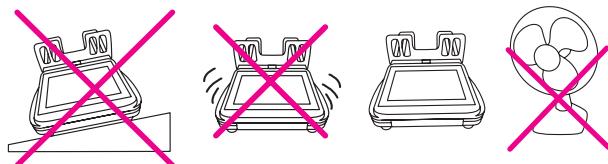

Recomendaciones sobre el dispositivo Cashmaster

1. Cargue el dispositivo durante 6 horas antes del primer uso, si la batería está instalada.
2. Una batería totalmente cargada ofrece una duración de hasta 8 horas de uso normal.
3. Utilice solo el adaptador de corriente suministrado con el dispositivo.
4. Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie estable y nivelada, sin excesivas vibraciones.
5. No coloque el contador cerca de sistemas de aire acondicionado o fuertes corrientes.

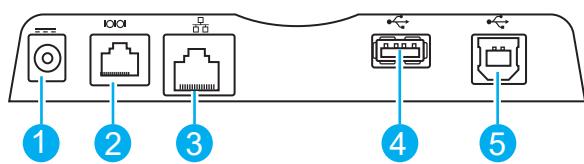


Elemento	Descripción
1	Adaptador de corriente externo
2	Impresora externa
3	Puerto Ethernet (Cashmaster One Max)
4	USB (Actualizaciones de software)
5	USB (Conectividad con PC)

Uso del dispositivo Cashmaster One®

Navegación



Contar monedas

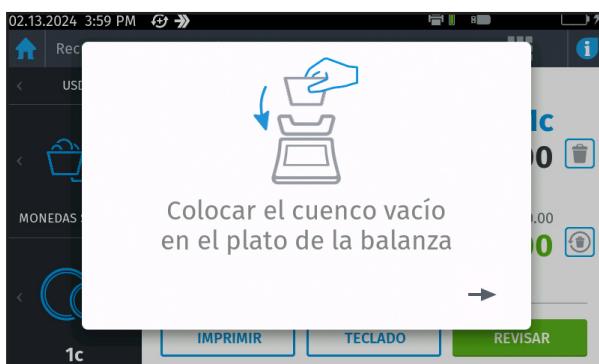

La primera vez que seleccione el modo de recuento se le pedirá que coloque la cesta o el cuenco para monedas vacío sobre la bandeja.

Recalibrar el contenedor de monedas

En el modo de recuento, seleccione monedas sueltas como tipo de medio y pulse el botón de encendido. A continuación, seleccione CONTENEDOR DE MONEDAS y coloque la cesta o el cajetín para monedas vacío

Contar monedas

1. Las monedas sueltas deben contarse utilizando la cesta o el cajetín.
2. Las monedas en bolsas deben colocarse directamente sobre la bandeja. El contador detecta automáticamente la denominación.

Contar billetes



1. Coloque billetes con la misma denominación.
2. Agrúpelos sobre la bandeja en pilas de hasta 30 billetes.
3. Si aparece el mensaje «Demasiados billetes, retire alguno», solo tiene que retirar unos pocos billetes hasta que el mensaje desaparezca y, después, volver a colocarlos sobre la bandeja.

Recomendaciones para el recuento con Cashmaster

- Ordene siempre el dinero antes de contarla y no cuente denominaciones mixtas.
- El dispositivo sumará automáticamente el valor al total actual y pasará a la siguiente denominación una vez se retire el dinero del contador.
- El número máximo de billetes sueltos que pueden colocarse cada vez en la bandeja es de 30.
- Los grupos de billetes y cupones pueden apilarse sobre la bandeja hasta un peso máximo combinado de 1,5 kg.
- Al contar bolsas de monedas, la balanza detecta la denominación automáticamente.
- Las bolsas de monedas pueden colocarse directamente sobre la bandeja, pero de una en una. El contador tiene un límite de peso máximo de 1,5 kg.
- Las monedas sueltas deben contarse utilizando la cesta o el cajetín.