



Cashmaster **one**

pro

plus

max


The **one** you can count on

Pour plus d'information et pour obtenir le manuel utilisateur complet, scannez le QR code ci-dessus ou visitez notre site internet
cashmaster.com


Cashmaster One™ Guide de démarrage rapide




Contenu de la boîte

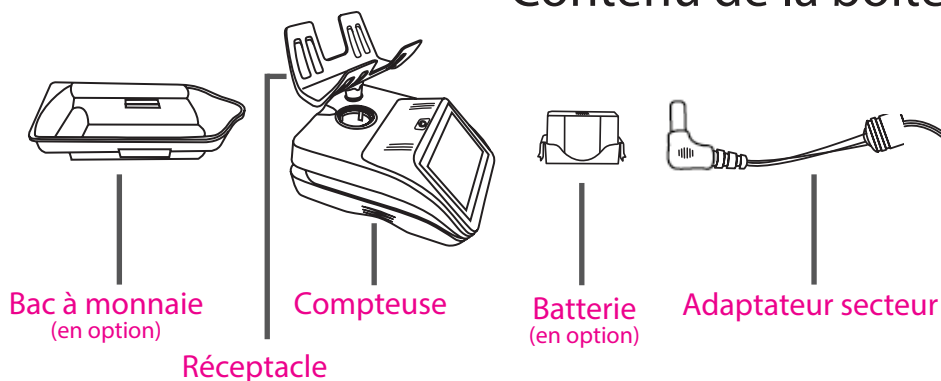

Installer votre appareil Cashmaster One™

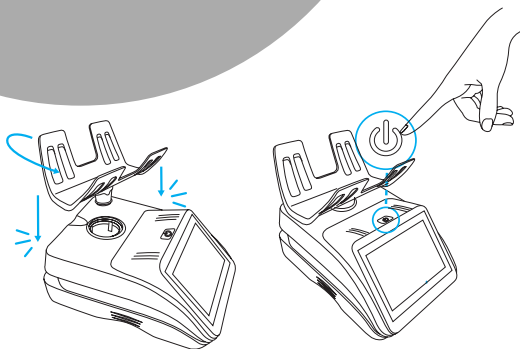


1. Placez la compteur sur une surface stable et plane.
2. Installez le réceptacle
 - a) Insérez le réceptacle dans la compteur.
 - b) Tournez délicatement le réceptacle et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Allumez votre Cashmaster One.

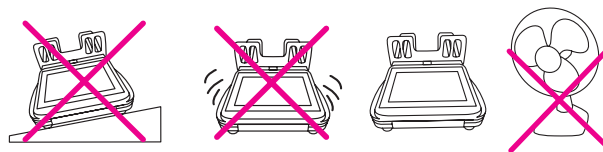

Recommandations

1. Chargez la compteur pendant 6 heures avant la première utilisation, si une batterie est installée.
2. Une batterie entièrement chargée possède jusqu'à 8 heures d'autonomie en utilisation normale.
3. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la compteur.
4. Placez toujours la compteur sur une surface stable et plane non soumises à des vibrations excessives.
5. Ne placez pas la compteur à proximité des systèmes de climatisation ou dans des courants d'air excessifs.

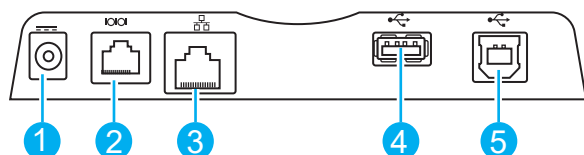


Élément	Description
1	Port de l'adaptateur secteur
2	Port de l'imprimante externe
3	Port Ethernet (Cashmaster One Max)
4	Port USB (Mises à jour logiciel)
5	Port USB (Connection ordinateur)

Utiliser votre compteuse Cashmaster One

Interface



Comptage de pièces

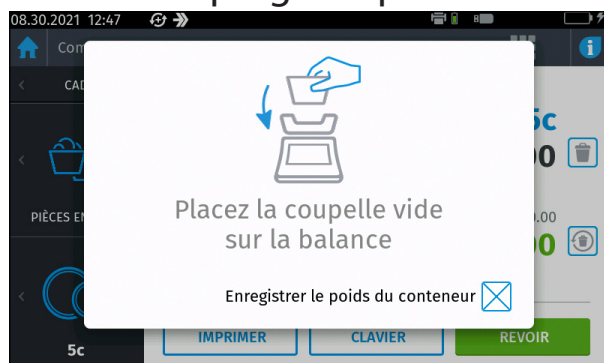

Calibrer le récipient à monnaie

Lors du premier comptage, il vous sera demandé de placer un casier à monnaie ou le bac à monnaie vide sur le réceptacle.

Recalibrer le récipient à monnaie

En mode comptage, sélectionnez le type pièces en vrac et appuyez sur le bouton marche/arrêt. Sélectionnez ensuite PORTE-PIECES et placez le bac à monnaie ou le casier sur le réceptacle.

Comptage de pièces

1. Les pièces en vrac doivent être comptés en utilisant le casier à monnaie ou le bac à monnaie
2. Les dénominations des rouleaux de pièces sont automatiquement détectés par la balance (Seulement pour la devise USD)
3. Pour les rouleaux de pièces canadiennes, entrer manuellement le nombre de rouleaux pour chaque dénomination (Seulement pour Plus/Max).

Comptage de billets



Comptage de billets

1. Regrouper les billets de même dénomination.
2. Placer les billets sur le réceptacle par paquet de 30.
3. Si le message « Il y en a trop, enlever une partie » s'affiche, retirez quelques billets jusqu'à ce que le message disparaisse et ajouter de nouveau les billets sur le réceptacle.

Recommandations de Cashmaster

- Triez toujours vos espèces avant le comptage et ne comptez pas des dénominations mélangées.
- La compteuse ajoutera automatiquement la valeur du total en cours et passera à la dénomination suivante une fois que l'élément sera retiré de la compteuse.
- Pour les billets et les coupons, le nombre maximum d'éléments par paquet pouvant être placé sur le réceptacle est de 30.
- Le poids cumulé des paquets de billets ou de coupons ne doit pas excéder 1.5 kg (3.3lbs).
- Lors d'un comptage de rouleaux de pièces, les dénominations sont automatiquement déterminées.
- Les pièces doivent être comptés en utilisant le casier à monnaie ou le bac à monnaie. Pour assurer un comptage précis des CAD \$1 et CAD \$2, le nombre maximum de pièces pouvant être ajoutées dans le bac à chaque fois est respectivement de 9 et de 18 pièces.