



Cashmaster **one**

pro

plus

max®


The **one** you can count on

Scan de bovenstaande QR-code of
bezoek onze website voor meer hulp
en de volledige handleiding.
cashmaster.com


Cashmaster One® Korte handleiding




Wat zit er in de doos?

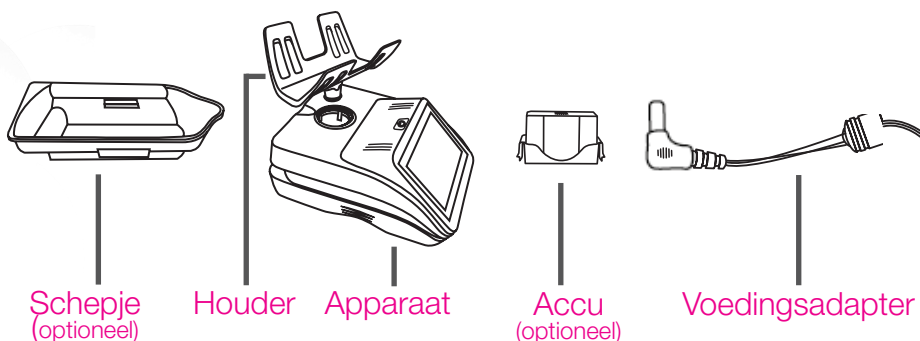

Uw Cashmaster One®-apparaat instellen

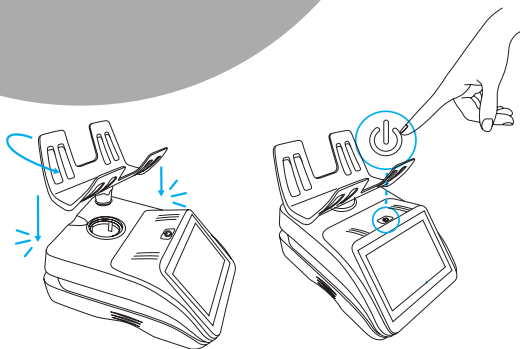


1. Plaats de teller op een stabiel oppervlak.
2. Installeer de houder
 - a) Breng de houder in de teller.
 - b) Draai de houder voorzichtig en duw deze naar beneden totdat de houder vastklikt.
3. Schakel uw Cashmaster One in.

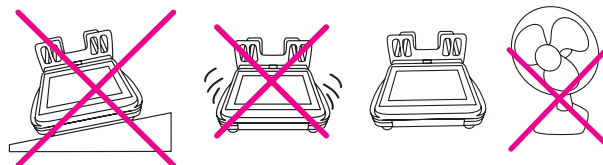

Tips voor het Cashmaster-apparaat

1. Laad het apparaat 6 uur voorafgaand aan het eerste gebruik op als een accu is geïnstalleerd.
2. Een volledig opgeladen accu gaat bij normaal gebruik 8 uur mee.
3. Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.
4. Plaats het apparaat altijd op een stabiel en effen oppervlak, dat vrij is van overmatige trillingen.
5. Plaats de teller niet in de buurt van airconditioning systemen of overmatige tocht.

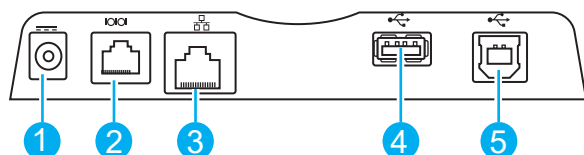


Item	Beschrijving
1	Externe voedingsadapter
2	Externe printer
3	Ethernetpoort (Cashmaster One Max)
4	USB (software-updates)
5	USB (pc-aansluiting)

Uw Cashmaster One®-apparaat gebruiken

Navigatie



Tellen van munten

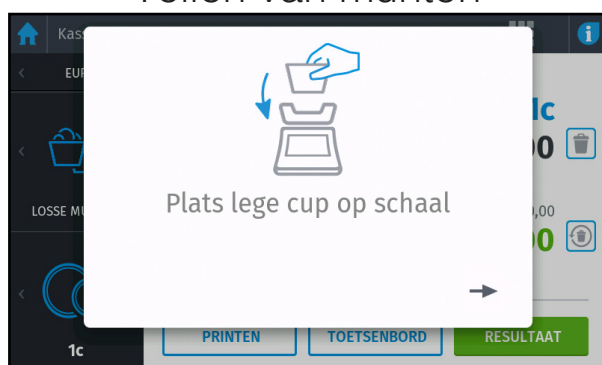

Muntenbak kalibreren

De eerste keer dat u de telmodus selecteert wordt u gevraagd om de lege muntenbak of het kassamuntenbakje op de houder te plaatsen.

Muntenbak opnieuw kalibreren

Selecteer in de telmodus mediatype Losse munten en druk op de aan/uit-knop. Ga door en selecteer MUNTENBAK en plaats de lege muntenbak of kassamuntenbakje op de houder.

Tellen van munten

1. Losse munten moeten worden geteld met de muntenbak of kassamuntenbakjes.
2. Munten in zak moeten direct op de houder worden geplaatst. Muntenheden worden automatisch door de teller gedetecteerd.

Tellen van biljetten



Tellen van biljetten

1. Plaats biljetten van dezelfde munteenheid.
2. Stapel biljetten op de houder in partijen van maximaal 30 biljetten.
3. Als de melding 'Te veel, verwijder biljetten', verwijder dan enkele biljetten tot de melding verdwijnt en voeg dan de biljetten toe op de houder.

Tips voor tellen met Cashmaster

- Sorteer het geld altijd voor het tellen en tel geen gemengde munteenheden.
- Het apparaat zal automatisch de waarde aan het lopende totaal toevoegen en gaat door met de volgende munteenheid zodra het item van de teller is verwijderd.
- Voor losse biljetten kunnen maximaal 30 biljetten in één keer op de houder worden geplaatst.
- Biljet- en voucherpartijen kunnen op de houder worden gestapeld tot een maximaal gecombineerd gewicht van 1,5 kg (3,3lbs).
- Tijdens het tellen van munten in zak worden de munteenheden automatisch door de teller gedetecteerd.
- Munten in zak kunnen direct op de houder worden gestapeld, maar moeten een per keer worden toegevoegd. De teller heeft een maximale gewichtslimiet van 1,5 kg.
- Losse munten moeten worden geteld met de muntenbak of kassamuntenbakjes.