



cashmaster.com

Cashmaster **one**

pro

plus


max™

The **one** you can count on


Cashmaster One™

Skrócona Instrukcja Obsługi


Zawartość opakowania:

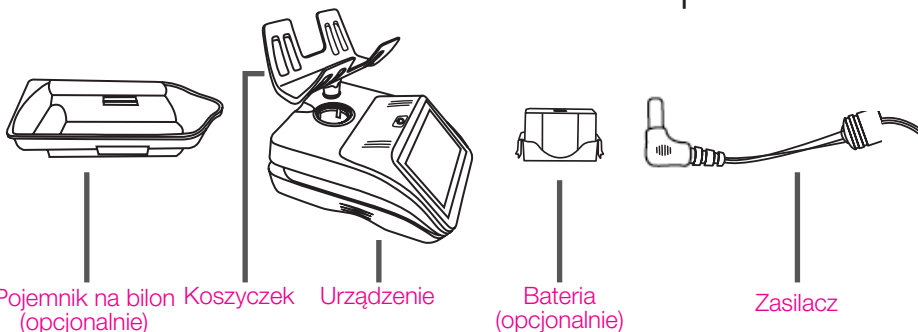

Przygotowanie urządzenia Cashmaster One do eksploatacji

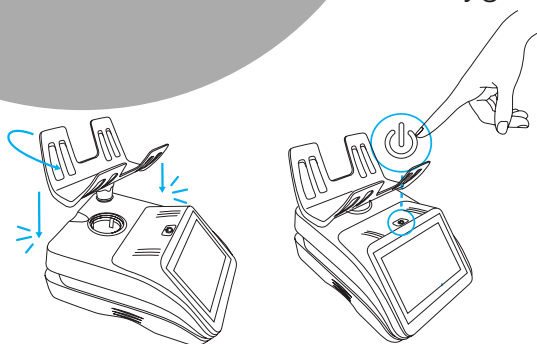


1. Postaw urządzenie Cashmaster na stabilnej powierzchni.
2. Zamocuj koszyczek.
 - a) Umieść koszyczek na liczarce.
 - b) Delikatnie przekręć koszyczek jednocześnie wciskając go ku dołowi, dopóki nie kliknie na pozycje.
3. Włącz urządzenie Cashmaster One.

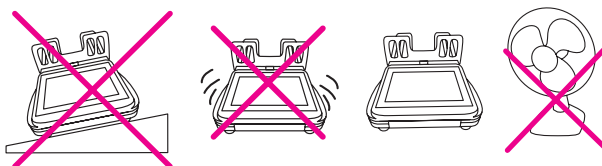

Wskazówki dotyczące urządzenia:


1. Urządzenie należy ładować 6 godzin przed pierwszym użyciem, jeżeli posiada zainstalowaną baterię.
2. Całkowicie naładowana bateria wystarcza na maksimum 8 godzin przy normalnym użytkowaniu.
3. Tylko oryginalny zasilacz powinien być podłączany do liczarki.
4. Urządzenie powinno być używane na stabilnej i równej powierzchni, wolnej od nadmiernych wibracji.
5. Liczarka nie powinna być umieszczana w pobliżu klimatyzacji lub dużych przeciągów.

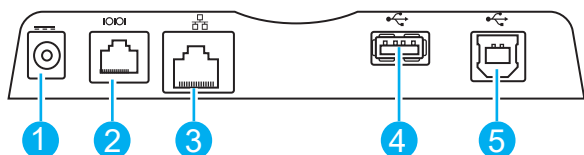


Pozycja	Opis
1	Zasilacz Zewnętrzny
2	Drukarka Zewnętrzna
3	Port Ethernet (Cashmaster One Max)
4	Port USB (aktualizacje oprogramowania)
5	Port USB (połączenie z komputerem)

Obsługa urządzenia Cashmaster One™

Nawigacja

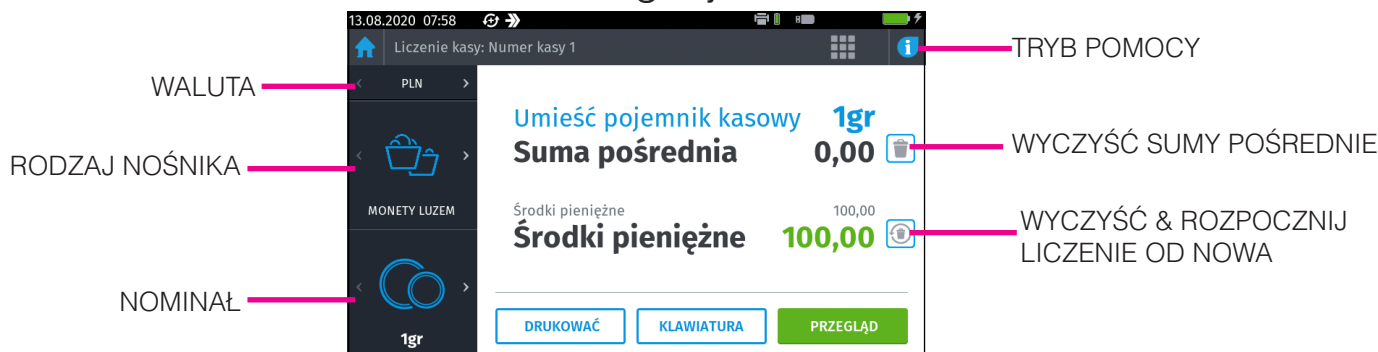

Liczenie Bilonu

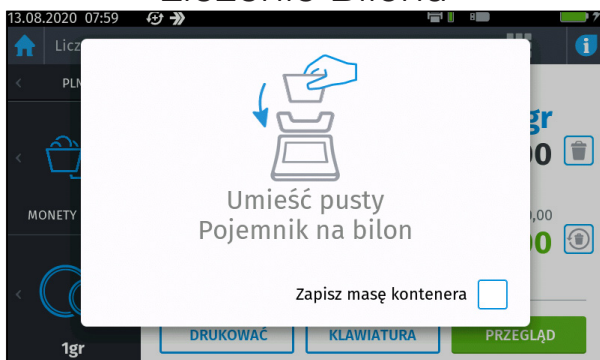


Kalibracja Pojemnika na Bilony

W trybie liczenia, wybierz opcję monety luzem i naciśnij przycisk włączania urządzenia. Następnie wybierz POJEMNIK NA MONETY i umieść pusty pojemnik kasowy lub inny na koszyczku w celu jego kalibracji.

Liczenie Bilonu

1. Monety luzem muszą być liczone za pomocą pojemnika kasowego lub innego pojemnika na bilon.
2. Nominały monet w rolkach są automatycznie wykrywane przez liczkę.

Liczenie Banknotów

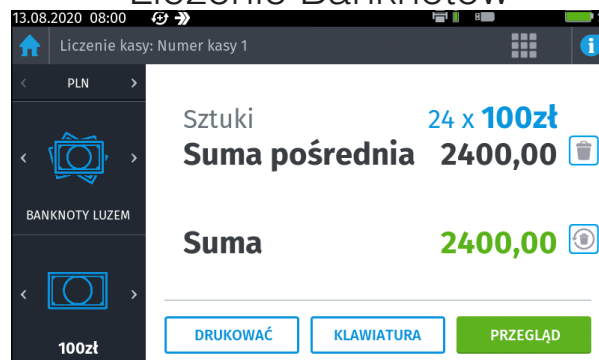

Liczenie Banknotów

1. Pobierz banknoty o tym samym nominale.
2. Umieść banknoty na koszyczku w partiach nie przekraczających 30 sztuk.
3. Jeżeli pojawi się komunikat 'Za dużo, usuń część', zdejmij kilka banknotów aż do momentu zniknięcia wiadomości po czym ponownie połóż je na koszyczku.

Wskazówki Cashmaster Dotyczące Liczenia

- Zawsze sortuj pieniądze przed liczeniem, nie licz równocześnie pomieszanych nominałów.
- Urządzenie automatycznie doda wartość do bieżącej sumy i przejdzie do następnego nominału po usunięciu bieżącego nominału z licarki.
- Dla banknotów i kuponów luzem, maksymalna liczba sztuk jednorazowo umieszczona na koszyczku wynosi 30 (1 porcja).
- Porcje banknotów i kuponów można układać w stosy na koszyczku do maksymalnej łącznej wagi 1.5kg.
- Liczarka automatycznie wykrywa nominały podczas liczenia monet w rolkach.
- Na koszyczku można układać wiele rolek z monetami, ale każdą rolkę należy dodawać pojedynczo. Maksymalny limit obciążenia urządzenia to 1.5kg.
- Monety luzem muszą być liczone za pomocą pojemnika kasowego lub innego pojemnika na bilon.